


# NORDIC D'LUXX<sup>®</sup>



## BEDIENUNGSANLEITUNG

## NORDIC D'LUXX FLOWERPOT

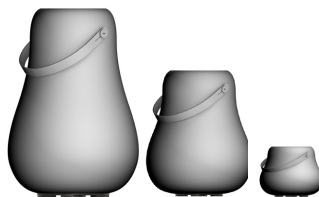

## **DEUTSCH**

Inhalt	Seite 2
Herzlich willkommen	Seite 3
Warnungen	Seite 3
Wichtige Sicherheitshinweise	Seite 3
Garantie und Reklamation	Seite 4
Allgemeine Spezifikationen	Seite 4
Produktspezifikationen	Seite 4-7
Gebrauchsanweisung	Seite 7-10

## **HERZLICH WILLKOMMEN**

Mit der NORDIC D'LUXX Flowerpot Control haben Sie eine ausgezeichnete Wahl getroffen. Das Produkt ist nach höchstens Leistungs-, Design- und Qualitätsstandards gefertigt. Wir hoffen, dass Sie viel Freude an Ihrem Produkt haben werden.

Design by 365° NORTH

Die Anwendungsmöglichkeiten der eleganten NORDIC D'LUXX Flowerpot in dänischem Design sind fast unendlich, sowohl im Außen- wie im Innenbereich. Flowerpot wird in drei grössen angeboten: M, L und XL. Jede grösse entweder mit oder ohne Lautsprecher.

NORDIC D'LUXX Flowerpot hat integrierter Beleuchtung und eignet sich hervorragend für Terrassen, Balkons oder für den Innenbereich. Die Leuchtstärke und die Farbe sind variabel. Ferner kann die Beleuchtung in der App vorprogrammiert werden. Über die Timerfunktion lassen sich Ein- und Ausschaltzeitpunkte einstellen. Die Beleuchtung der Flowerpot wird ganz einfach über eine App auf Ihrem Smartphone (IOS oder Android) gesteuert. Das Produkt hat eine integrierte Lithiumbatterie; das ermöglicht kabellosen Betrieb, z. B. unterwegs.

In den modellen mit wasserdichten Lautsprecher wird die musik auch durch den App gesteuert. Streamen Sie Ihre Lieblingsmusik für schöne Augenblicke mit Freunden und Familie.

Flowerpot ist eine Neuinterpretation des konventionellen Blumentopfs; er ist multifunktional und somit geeignet für den Gebrauch innen und außen, für Blumen und andere Pflanzen, als Eis- oder Weinkühler, Lautsprecher und Leuchte

## **WARNUNGEN**

- Dieses Gerät ist für den privaten Gebrauch im Innen- und Außenbereich konzipiert.
- Die Flowerpot ist IP65-klassifiziert, Anwendung im Außenbereich gemäß IP65.
- Der Adapter ist IP44-klassifiziert, Anwendung gemäß IP44. Wird der Adapter außen verwendet, bitte sicherstellen, dass er gemäß IP44-Standard spritzwasserge schützt ist.
- Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen – siehe allgemeine Spezifikationen.
- Die Garantie für dieses Produkt entfällt, wenn es in irgendeiner Weise manipuliert, repariert oder modifiziert worden ist.
- Wird die Flowerpot ohne Adapter verwendet, stöpseln Sie bitte den mitgelieferten Gummistecker in die Ladebuchse, um das Eindringen von Wasser zu verhidern.
- Wir empfehlen, dass das Produkt innen überwintert.
- Damit das Gerät seine Wasserdichtigkeit behält, darf der Silikonpfropfen unten nicht entfernt werden.

\*Nur bei Blumentopf Größe M und L

## **WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE**

- Lesen Sie die Anweisungen, folgen Sie ihnen und heben Sie sie für den spären Gebrauch auf.
- Verwenden Sie das Produkt nicht für andere Zwecke als vorgesehen.

- Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Adapter aufgeladen werden, da andere Stromquellen das Produkt beschädigen können.
- Bei Überhitzung, Fremdgeräuschen oder reduzierter Leistung während des Gebrauchs soll der Gebrauch des Produkts unverzüglich eingestellt werden.
- Vermeiden Sie, dass das Gerät herunterfällt und dadurch beschädigt wird. Verwenden Sie für die Reinigung keine starken Reinigungsmittel. Wischen Sie das Produkt mit einem leicht feuchten Lappen ab.
- Stellen Sie das Gerät nicht in Räumen mit hohen Temperaturen auf und nicht in die Nähe von offenen Flammen. Es besteht Explosionsgefahr.

## **GARANTIE UND REKLAMATION**

Ist das Produkt defekt, schreiben Sie bitte an [sales@nordicluxx.dk](mailto:sales@nordicluxx.dk). Wir werden Ihnen umgehend helfen. Produkte, die innerhalb der Garantiezeit defekt werden, werden kostenlos repariert oder ersetzt. Voraussetzung ist ein Kaufbeleg. Die Garantiezeit BtB beträgt 6 Monate, Einzelhandel 2 Jahre. Bitte beachten Sie jedoch, dass die Garantie entfällt, falls sich herausstellt, dass das Produkt bewusst beschädigt, missbraucht oder zerlegt worden ist. Da das Produkt teilweise in Handarbeit gefertigt worden ist, können kleine Variationen in der Oberfläche vorkommen. Dies ist normal und ist kein Produktionsfehler. Das gleiche gilt für den Lederriemen, wo Farb- und Oberflächenvariationen vorkommen können. Sie sind normal und sind keine Produktionsfehler. Bei eingeschalteter Beleuchtung sind Schatten vom Lautsprecher im Blumentopf sichtbar. Dies ist kein Produktfehler.


## **ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN:**

- Für Innen und Außen
- LED-Mehrfarben-RGB-W-Licht mit einer Betriebszeit von 20.000 Stunden
- Wiederaufladbare Lithiumbatterie
- Adapter zum Aufladen
- APP-Steuerung für Smartphones mit iOS oder Android
- Langlebiger bruchsicherer LLDPE-Kunststoff
- Witterungsbeständig
- UV-beständig
- Betriebstemperatur -20 °C bis 40 °C
- Wasserdicht IP65, Adapter IP44
- Griff aus Leder
- Übertragungsentfernung je nach Umgebung bis zu 10 Metern


## **TECHNISCHE DATEN:**

### ***Flowerpot M mit Licht***


- Durchmesser 20 cm
- Höhe 16 cm
- Gewicht 1 kg
- Adapter DC 5 V/ 1 A
- Bluetooth V 4.0
- Wiederaufladbare 1800 mAh Lithiumbatterie
- Die Leuchtdauer beträgt bei 50 % Lichtstärke und vollständig aufgeladenem Akku ca. 15 Stunden Bei 100 % Lichtstärke ca. 7 Stunden
- Ladedauer 2 Stunden

- Lebensmittelecht gemäß EG 1935/2004 und 10/2011 
- LED 20 x 1 W (RGB W)

### **Flowerpot M mit Licht und Lautsprecher**


- Durchmesser 20 cm
- Höhe 16 cm
- Gewicht 1,5 kg
- Adapter DC 5 V/1 A
- Wasserdichter Lautsprecher 5 W
- Frequenz: 20 Hz – 20000 Hz
- Sensibilität: -90 dbm
- Signal-Rausch-Verhältnis:  $\geq 75$  dB
- Verstärker 5 W
- Bluetooth V 4.0
- Wiederaufladbare 1800 mAh Lithiumbatterie
- Die Leuchtdauer beträgt bei 50 % Lichtstärke und vollständig aufgeladenem Akku ca. 15 Stunden Bei 100 % Lichtstärke ca. 7 Stunden
- Abspieldauer bei 50 % Lautstärke und vollständig aufgeladenem Akku ca. 4,5 Stunden Bei 100 % Lautstärke ca. 2,5 Stunden
- Leucht- und Abspieldauer bei 100 % Lichtstärke//100 % Lautstärke und vollständig aufgeladenem Akku ca. 2 Stunden
- Ladedauer 2 Stunden
- Lebensmittelecht gemäß EG 1935/2004 und 10/2011 
- LED 16 x 0,8 W (RGB W)

### **Flowerpot L mit Licht**


- Durchmesser 34 cm
- Höhe 41 cm
- Gewicht 3,7 kg
- Adapter DC 5 V/1 A
- Bluetooth V 4.0
- Wiederaufladbare 3000 mAh Lithiumbatterie
- Die Leuchtdauer beträgt bei 50 % Lichtstärke und vollständig aufgeladenem Akku ca. 14 Stunden Bei 100 % Lichtstärke ca. 7 Stunden
- Ladedauer ca. 3 Stunden
- Lebensmittelecht gemäß EG 1935/2004 und 10/2011 
- LED 20 x 1 W (RGB W)
- Integriertes Gewinde zur Montage eines Erdungsstabs. Bitte einen Erdungsstab mit M8-Gewinde verwenden.

### **Flowerpot L mit Licht und Lautsprecher**

- Durchmesser 34 cm
- Höhe 41 cm
- Gewicht 4,7 kg
- Adapter DC 5 V/2 A
- Wasserdichter Lautsprecher 15 W
- Frequenz: 20 Hz – 20000 Hz


- Sensibilität: -90 dbm
- Signal-Rausch-Verhältnis:  $\geq 75$  dB
- Verstärker 14 W
- Bluetooth V 4.0
- Wiederaufladbare 6000 mAh Lithiumbatterie
- Die Leuchtdauer beträgt bei 50 % Lichtstärke und vollständig aufgeladenem Akku ca. 14 Stunden Bei 100 % Lichtstärke ca. 7 Stunden
- Die Abspieldauer beträgt bei 50 % Lautstärke und vollständig aufgeladenem Akku ca. 6 Stunden Bei 100 % Lautstärke ca. 3 Stunden
- Die Leucht- und Abspieldauer beträgt bei 100 % Lichtstärke/100 % Lautstärke und vollständig aufgeladenem Akku ca. 2 Stunden
- Ladedauer 2 Stunden
- Lebensmittelecht gemäß EG 1935/2004 und 10/2011 
- LED 20 x 1 W (RGB W)
- Integriertes Gewinde zur Montage eines Erdungsstabs. Bitte einen Erdungsstab mit M8-Gewinde verwenden.


### ***Flowerpot XL mit Licht***

- Durchmesser 44 cm
- Höhe 64 cm
- Gewicht 4,5 kg
- Adapter DC 5 V/1 A
- Bluetooth V 4.0
- Wiederaufladbare 3000 mAh Lithiumbatterie
- Die Leuchtdauer beträgt bei 50 % Lichtstärke und vollständig aufgeladenem Akku ca. 12 Stunden. Bei 100 % Lichtstärke ca. 6 Stunden
- Ladedauer ca. 3 Stunden
- Lebensmittelecht gemäß EG 1935/2004 und 10/2011 
- LED 40 x 2 W (RGB W)
- Integrierter Wasserablauf für den Außenbereich
- Integriertes Gewinde zur Montage eines Erdungsstabs. Bitte einen Erdungsstab mit M8-Gewinde verwenden.

### ***Flowerpot XL mit Licht und Lautsprecher***

- Durchmesser 44 cm
- Höhe 64 cm
- Gewicht 5,5 kg
- Adapter DC 5 V/2 A
- Wasserdichter Lautsprecher 15 W
- Frequenz: 20 Hz – 20000 Hz
- Sensibilität: -90 dbm
- Signal-Rausch-Verhältnis:  $\geq 75$  dB
- Verstärker 14 W
- Bluetooth V 4.0
- Wiederaufladbare 6000 mAh Lithiumbatterie
- Die Leuchtdauer beträgt bei 50 % Lichtstärke und vollständig aufgeladenem Akku ca. 2 Stunden. Bei 100 % Lichtstärke ca. 6 Stunden
- Die Abspieldauer beträgt bei 50 % Lautstärke und vollständig aufgeladenem Akku ca.

- 5 Stunden Bei 100 % Lautstärke ca. 2,5 Stunden
- Die Leucht- und Abspieldauer beträgt bei 100 % Lichtstärke/100 % Lautstärke und vollständig aufgeladenem Akku ca. 2 Stunden
- Ladedauer 2 Stunden
- Lebensmittelecht gemäß EG 1935/2004 und 10/2011 
- LED 40 x 2 W (RGB W)
- Integrierter Wasserablauf für den Außenbereich
- Integriertes Gewinde zur Montage eines Erdungsstabs. Bitte einen Erdungsstab mit M8-Gewinde verwenden.

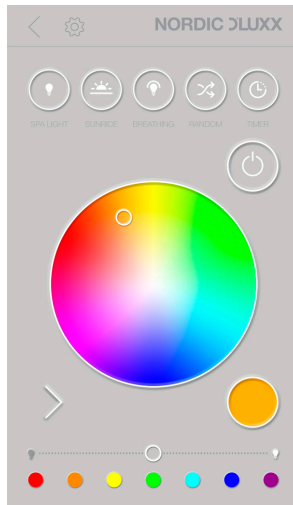

## GEBRAUCHSANWEISUNG

Bitte spannen Sie vor dem Gebrauch die rostfreien Schrauben am Lederriemen, da diese sich während des Transports gelöst haben können.

Seien Sie geduldig beim Gebrauch der Flowerpot App. Sobald die Verbindung hergestellt ist, sucht das Gerät alle offenen Verbindungen in der Umgebung. Dies kann einige Minuten in Anspruch nehmen.

1. Laden Sie die NORDIC D'LUXX-App vom Apple Store (IOS) oder von Google Play (Android) (je nach Smartphone) und installieren Sie sie. 
2. Schließen Sie den Adapter an und laden Sie das Gerät 4 Stunden lang auf – das ist wichtig für die Lebensdauer des Akkus. Jetzt können Sie Ihre NORDIC D'LUXX Flowerpot in Gebrauch nehmen.
3. Drücken Sie zunächst den ON/OFF-Knopf auf der Unterseite und halten Sie ihn 10 Sekunden lang gedrückt, bis das Licht blinkt und wieder stoppt. Jetzt ist das Produkt zurückgesetzt und Sie können Ihr eigenes NORDIC D'LUXX-Konto einrichten.

4. Melden Sie sich an und richten Sie Ihr NORDIC D'LUXX-Konto ein.  
Wählen Sie einen Namen (1-16 Ziffern bzw. Zeichen).  
Geben Sie den Kontonamen ein und drücken sie auf Log on.  
Bestätigen Sie die Wahl des Kontonamens, indem Sie den Kontonamen  
erneut eingeben. Drücken Sie auf OK.
5. Anschluss an die Flowerpot: Bitte vergewissern Sie sich, dass die Blue tooth  
Verbindung Ihres Telefons hergestellt ist. Gehen Sie zur Seite My device. Drücken  
Sie 2 Mal auf das Symbol Light, so gelangen Sie zur Seite New device. Das System  
sucht nun automatisch nach verfügbaren Flowerpot
6. Wenn der Einheitscode "eksempe1 0000300100038315" auf dem Display erscheint,  
drücken Sie auf das Symbol, um eine Verbindung zum Gerät herzustellen. Das  
System wird nun automatisch eine Verbindung zwischen Ihrem Konto und der  
gewählten Flowerpot herstellen.
7. Gehen Sie zurück zur Seite My device, indem Sie auf die Mitte des Displays drücken.  
Aktualisieren Sie das Gerät, indem Sie den Finger auf dem Display von oben nach  
unten wischen, und entfernen Sie Ihren Finger. Nun erscheint ein orangefarbenes  
Symbol. Orange bedeutet, dass Ihr Gerät erkannt wurde.  
Grau bedeutet, dass Ihr Gerät nicht erkannt wurde.  
Der Einheitscode ist ebenfalls auf der Seite Device management zu sehen. Hier  
werden alle Ihre verfügbaren Geräte angezeigt. Um Strom zu sparen, schalten die  
Geräte sich nach einiger Zeit automatisch ab. Das Symbol des jeweiligen Geräts  
wechselt zu grau und geht in den Ruhemodus. Schließen Sie das Gerät an, indem Sie  
den Finger auf dem Display von oben nach unten wischen, und entfernen Sie Ihren  
Finger. Das Symbol wechselt zu orange, wenn die Verbindung wieder hergestellt ist.  
Falls Sie Probleme bei der Wiederherstellung der Verbindung haben, schließen Sie die  
App und öffnen Sie sie erneut.
8. Für die Beleuchtungssteuerfunktion drücken Sie auf das Symbol des  
Produkts, zu der eine Verbindung hergestellt werden soll.

Um die Beleuchtung einzuschalten, drücken Sie auf das ON/OFF-Symbol.



Die Flowerpot ist standardmäßig auf warmes Gelb eingestellt. Zum Aktivieren x drücken.



Sie können andere voreingestellte Farben wählen, indem Sie auf das jeweilige Farbsymbol drücken

Oder drücken Sie auf eine Farbe im Farbrad, um Ihre bevorzugte Farbe zu wählen.



Die Beleuchtungsintensität stellen Sie mit Hilfe des Schiebers X ein.



### **Das LUXXLight-Menü hat folgende voreingestellte Funktionen:**

- **Spa Light.** Spa Lichttherapie. Drücken Sie auf das Symbol Spa light. Jetzt startet



das eingestellte Beleuchtungsprogramm. Das Licht wechselt zwischen verschiedenen Farben und die Beleuchtungsintensität ändert sich nach einem vorprogrammierten Muster.

- **Sunrise.** Drücken Sie auf das Symbol Sunrise. Jetzt startet das eingestellte Beleuchtungsprogramm. Die Beleuchtungsintensität steigt im Laufe von 30 Minuten von Minimum auf Maximum.
- **Breathing.** Drücken Sie auf das Symbol Breathing. Jetzt startet das eingestellte Beleuchtungsprogramm. Es wechselt zwischen niedrigster und höchster Beleuchtungsintensität.
- **Random.** Drücken Sie auf das Symbol Random. Jetzt startet das eingestellte Beleuchtungsprogramm. Farben und Intensität wechseln nach dem Zufallsprinzip.
- **Timer.** Mit der Timerfunktion können Sie ON/OFF-Zeiten für alle Beleuchtungsfunktionen wählen (Spa Light, Sunrise, Breathing, Random) oder die von Ihnen gewünschte Farbe und Intensität.

Um die Timerfunktion zu programmieren, drücken Sie auf das Timersymbol und stellen Sie den gewünschten Zeitpunkt ein. Wählen Sie einmalige Einstellung oder jeden Wochentag. Drücken Sie Setup, um zum Beleuchtungsmenü, zur Farbwahl oder zu einem der voreingestellten Programme zu gelangen, und drücken Sie Done. Jetzt erscheint wieder die von Ihnen eingestellte Zeit. Drücken Sie Done. Im Menü immer wird die OFF-Zeit angezeigt.

Maximal 5 Timerprogrammierungen sind möglich.

## 9. Lautsprecherfunktion

Wenn Ihr Flowerpot über eine Lautsprecherfunktion verfügt, können Sie den Lautsprecher durch Tippen auf das Wiedergabesymbol aktivieren. Sie hören einen Ton aus Ihrem Flowerpot, wenn der Lautsprecher aktiviert ist.

Das Wiedergabesymbol aktiviert die WLAN-Funktion im Flowerpot und Sie können nun zu den Bluetooth-Einstellungen Ihres Telefons wechseln, wo Sie den LUXX-Lautsprecher in den aufgelisteten verfügbaren Verbindungen finden. Wählen Sie den LUXX-Lautsprecher aus, um eine Verbindung herzustellen. Sobald die Verbindung hergestellt wurde, wird sie automatisch im Flowerpot und Telefon programmiert, sodass Sie dies nicht erneut tun müssen, es sei denn, Sie trennen die Verbindung. Um die Verbindung wiederherzustellen, wird das Obige erneut ausgeführt.

Das Play-Symbol dient dazu, das kabellose Gerät im Flowerpot zu aktivieren. 

Das kabellose Gerät verbraucht viel Strom. Trennen Sie daher den Lautsprecher nach der Verwendung vom Netz.

Drücken Sie dazu auf das II-Symbol. Dadurch wird die WLAN-Funktion im Flowerpot deaktiviert.

Nachdem Sie Ihr Telefon mit dem Flowerpot verbunden haben, können Sie Musik von einer Ihrer Musikquellen oder direkt von Ihrem Telefon abspielen.

Wenn der Lautsprecher aktiviert ist, können andere Benutzer ohne die NORDIC D'LUXX-App eine Verbindung zum Lautsprecher herstellen, indem sie einfach die Bluetooth-Einstellungen ihres Telefons aufrufen und eine Verbindung zum Lautsprecher herstellen. Ein aktiver Benutzer muss vom Lautsprecher getrennt werden, damit

ein neuer Benutzer eine Verbindung herstellen kann.

Sie können auch eine Verbindung zum Lautsprecher herstellen, indem Sie die Einschalttaste am Boden des Flowerpot drücken. Dadurch wird der Bluetooth-Chip im Flowerpot aktiviert und Sie können jetzt über Bluetooth eine Verbindung zu Ihrem Telefon herstellen.

10. Benennung der Flowerpot. Sie können Ihrem Gerät im Menü einen Namen geben. Drücken Sie auf das Zahnrad ganz oben rechts. Drücken Sie auf Name und geben Sie den gewünschten Namen ein.
11. Im Menü My device können Sie Ihre eigene Beleuchtungsgruppe mit zwei oder noch mehr Geräten einrichten. Drücken Sie auf das + Symbol und danach auf Light group. Jetzt ist unter My device eine neue Gruppe mit dem Namen New group eingerichtet worden. Drücken Sie auf das Symbol und danach auf das Zahnrad ganz oben rechts. Drücken Sie auf Lights und wählen Sie die Geräte, die zur Gruppe gehören sollen. Jetzt werden die gewählten Geräte über die Gruppe gemeinsam gesteuert.
12. Um auszuloggen, gehen Sie zu Settings. Drücken Sie auf Quit. Das System wird den Kontonamen speichern und ausloggen.

Passwort löschen und ausloggen. Das System wird das eingerichtete LUXX-Konto löschen und ausloggen.

13. Falls Sie Ihren Kontonamen vergessen haben, löschen Sie das Konto und beginnen Sie von vorn. Drücken Sie zunächst den ON/OFF-Knopf auf der Unterseite und halten Sie ihn 10 Sekunden lang gedrückt. So löschen Sie alle Konten und Sie können jetzt ein neues Konto für Ihr Gerät einrichten, indem Sie den Anweisungen ab Punkt 5 folgen.
14. Problemlösung. Falls das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, entweder nach der Installation, bei normalem Gebrauch oder sonst wie, drücken Sie zunächst den ON/OFF-Knopf auf der Unterseite und halten Sie ihn 10 Sekunden lang gedrückt. So löschen Sie die Verbindung zwischen Gerät und Konto. Sie können jetzt ein neues Konto für Ihr Gerät einrichten, indem Sie den Anweisungen ab Punkt 5 folgen.

**WICHTIG!** Falls der Akku ganz leerläuft, muss er vor dem Gebrauch aufgeladen werden.

Blumentopf Größe M	mit Licht 2 Stunden	mit Lautsprecher 2 Stunden
Blumentopf Größe L	mit Licht 3 Stunden	mit Lautsprecher 6 Stunden
Blumentopf Größe XL	mit Licht 3 Stunden	mit Lautsprecher 6 Stunden

15. Um ein Gerät von einem Konto zu löschen, gehen Sie zu Settings und drücken Sie auf Device management. Wählen Sie das Gerät, das Sie löschen möchten, und wischen Sie mit dem Finger von rechts nach links. Drücken Sie auf delete.

## DISPOSAL



Batteries, electrical and electronic equipment (EEE) contain materials, parts and substances, which can be dangerous to the environment and harmful to human health if waste of electrical and electronic equipment (WEEE) are not disposed of correctly.

Batteries, electrical and electronic equipment, which are marked with the WEEE logo (as shown on left) should not be thrown away with your household waste. Contact your Local Authority Waste Disposal Department, as they will be able to provide details of the recycling options available in your area.



### Battery Safety:

Do not burn. Risk of explosion.

Do not recharge non-recharge-able batteries.

If swallowed seek immediately medical advice.

Ensure correct polarity.

If not used for extended period remove battery.



The Packaging material is partly recyclable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly way by bringing it to a public collection centre.

# NORDIC D'LUXX<sup>®</sup>

## FLOWERPOT

Input: 5V, 5W-10W



NORDIC D'LUXX

Volmersgade 6

DK-7100 Vejle

[www.nordicdluxx.dk](http://www.nordicdluxx.dk)

[info@nordicdluxx.dk](mailto:info@nordicdluxx.dk)

Made in PRC. Batch number 608285