

NORDIC D'LUXX[®]

**BRUGERMANUAL
USERMANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
GEBRUIKERSHANDLEIDING**

**NORDIC D'LUXX LANTERN S
LIGHT & APP CONTROL**



DANSK

Indhold	Side 2-3
Velkommen	Side 4
Advarsler	Side 4
Vigtige sikkerhedsinstruktioner	Side 5
Garanti og reklamation	Side 5
Generelle specifikationer	Side 6
Produktspecifikationer	Side 6
Brugervejledning	Side 7-10

ENGLISH

Content page	Page 2-3
Welcome	Page 11
Warnings	Page 11-12
Important safety instructions	Page 12
Warranty and complaint	Page 13
General specifications	Page 13
Product specifications	Page 14
User guide	Page 14-18

DEUTSCH

Inhalt	Seite 2-3
Herzlich willkommen	Seite 19
Warnungen	Seite 19-20
Wichtige Sicherheitshinweise	Seite 20
Garantie und Reklamation	Seite 20-21
Allgemeine Spezifikationen	Seite 21
Produktspezifikationen	Seite 21
Gebrauchsanweisung	Seite 22-26

NEDERLANDS

Inhoudspagina	Pagina 2-3
Welkom	Pagina 27
Waarschuwingen	Pagina 27-28
Belangrijke veiligheidsvoorschriften	Pagina 28
Garantie en klachtenprocedure	Pagina 29
Algemene specificaties	Pagina 29
Productspecificaties	Pagina 30
Gebruikersgids	Pagina 30-35

VELKOMMEN

Du har gjort et fremragende valg med købet af NORDIC D'LUXX Lantern S Light & APP Control. Produktet er fremstillet efter de højeste standarder for ydeevne, design og kvalitet. Vi håber, at du får stor glæde af produktet.

Design by 365° NORTH

De smukke danskdesignede NORDIC D'LUXX Lantern S har nærmest uanede muligheder for anvendelse, både indendørs og udendørs. Lantern S findes med lys og APP control og med kun lys. NORDIC D'LUXX Lantern S Light & APP Control har indbygget lys, og er oplagt til brug på terrassen, altanen eller overalt indendørs. Du kan indstille lysstyrken, de mange farvetoner eller bruge de forprogrammerede lys indstillinger i appen. Ligeledes kan tænd /sluk tidspunkterindstilles via Timer-funktionen.

Lysen i Lantern S Light & APP Control styres ganske enkelt via en APP på din smartphone, uanset IOS eller Android.

Produktet har indbygget lithiumbatteri og kan derved anvendes trådløst og på farten.

ADVARSLER

- Dette apparat er til husholdningsbrug, indendørs og udendørsbrug.
- Lantern S er IP65 godkendt og kan bruges udendørs i henhold til IP65 specifikationer.
- Adapteren er IP44 godkendt og kan anvendes ifølge IP44 specifikationer. Hvis adapter bruges udendørs sørg da for at beskytte mod vand efter IP44 standard.
- Du må ikke bruge eller opbevare enheden i høj temperatur – se generelle specifikationer.
- Garantien for dette produkt er ugyldig, hvis produktet er blevet manipuleret, repareret eller modificeret på nogen måde.

- Hvis Lantern S anvendes uden at stikket fra adapteren er isat, skal du huske at sætte medfølgende gummistik i laderindgangen for at forhindre vandskader.
- Vi anbefaler, at produktet opbevares inde om vinteren.
- Silikoneprop under basen skal være isat for at bevare vandtæthed.

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Læs, gem og følg alle instruktioner.
- Brug ikke produktet til andre formål end det tilsigtede anvendelsesformål.
- Oplad ikke apparatet med andre strømforsyninger end den medfølgende adapter, da det kan medføre skader på enheden.
- Stop med at bruge produktet med det samme, hvis du oplever overopvarmning, mærkelige lyde eller nedsat ydeevne under brug.
- Undgå at tabe enheden på gulvet / jorden, da enheden kan blive beskadiget.
- Brug ikke kraftige rengøringsmidler til at rengøre enheden. Brug en hårdt opvredet klud til aftørring af produktet.
- Anbring ikke enheden i lokaler med høje temperaturer, udsæt ikke enheden for åben ild, da det kan resultere i en eksplosion.

GARANTI OG REKLAMATION

I tilfælde af at produktet er defekt, så kontakt os på sales@nordicdluxx.dk for øjeblikkelig hjælp. Defekte produkter inden for garantiperioden vil blive repareret eller udskiftet gratis, forudsat at du kan dokumentere købet. Garantiperiode BtB er 6 måneder og på detail 2 år. Vær dog opmærksom på, at garantien bliver ugyldig, hvis produktet viser sig at have været bevidst beskadiget, misbrugt eller adskilt.

Da produktet er delvist håndlavet kan små variationer forekomme i overfladestruktur og farve, dette er normalt og betragtes ikke som en produktfejl. Samme gælder for læderremmen, hvor variationer i farve og overflade kan forekomme, dette er normalt og betragtes ikke som en produktfejl.


GENERELLE SPECIFIKATIONER:

- Indendørs og udendørs brug
- 2700K LED Varm Hvid og RGB lys. 20.000 timers levetid
- Genopladeligt lithium batteri
- Adapter til opladning
- APP kontrol til smart phone IOS eller Android
- Langtidsholdbar brudsikker LLDPE plast
- Vejrbestandig
- UV-bestandig
- Driftstemperatur - 20 ° C til 40 ° C
- Vandtæt IP65, adapter IP44
- Læder bærehåndtag
- Transmissionsafstand op til 10 meter afhængig af miljø

PRODUKTSPECIFIKATIONER:

Lantern S med lys & APP control


- Diameter 10 cm
- Højde 9 cm
- Vægt 0,150 kg
- Adapter DC 5V/ 1A
- Bluetooth V 4.0
- Genopladeligt 500 mAh Lithium batteri
- Lystiden ved 50% lysstyrke og fuldt opladet batteri ca. 24 timer
100% lysstyrke ca. 14 timer
- Opladning af batteri 3 timer
- LED 4 x 1 W (RGB W)

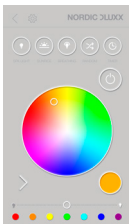

BRUGERVEJLEDNING

Før brug, skal du huske at stramme de rustfri skuer til læderremmen, da de kan være løse efter transport.

Vær generelt tålmodig ved forbindelse via app'en til Lantern S. Ved forbindelse afsøger enheden alle åbne forbindelser i området og det kan tage op til nogle minutter.


1. Download NORDIC D'LUXX app fra Apple Store (IOS) eller Google Play (Android) afhængig af din smartphone og installer appen 
2. Tilslut adapteren og oplad i 4 timer - vigtigt for batteriets levetid. Nu er du klar til at anvende din NORDIC D'LUXX Lantern S.
3. Tryk først på ON / OFF knappen under bunden og hold knappen inde i 10 sekunder, indtil lyset begynder at blinke og stopper igen. Nu er produktet nulstillet og klar til, at du kan lave din egen NORDIC D'LUXX konto
4. Login og opsæt din NORDIC D'LUXX konto. Tilføj navn efter eget valg, mellem 1-16 cifre/ tegn. Indtast kononavn og tryk Log on. Bekræft valg af kononavn ved at indtaste kononavn igen. Tryk OK.


5. Tilslutning til Lantern S: Sørg for at Bluetooth-forbindelsen på telefonen er sluttet til. Gå til My device siden. Tryk + Tryk på ikonet Light, hvorefter du kommer til siden New device. Systemet søger nu automatisk efter tilgængelige Lanterner.
6. Når enhedskoden "eksempel 0000300100038315" vises på skærmen, skal du trykke på ikonet for at oprette forbindelse. Systemet vil nu automatisk oprette forbindelse mellem din konto og den valgte Lantern S.
7. Gå tilbage til My device siden ved at trykke midt på skærmen. Opdater ved at trække fingeren ned på skærmen, og slip.
Du vil nu se et orange ikon. Orange betyder, at du er tilsluttet. Gråt ikon betyder, at du ikke er tilsluttet.

Enhedskoden vil også være synlig under Deviser management siden. Alle dine tilgængelige enheder vil blive vist her.

For at spare strøm vil enheden afbryde forbindelsen efter noget tid. Ikonet for enheden bliver gråt og går i dvaletilstand. Tilslut ved at trække fingeren ned på skærmen, og slippe. Ikonet bliver orange, når der igen er oprettet forbindelse. Hvis du har problemer med at genforbinde luk da appen og genstart den.

8. For at anvende lysstyringsfunktionen tryk da på ikonet til den enhed, du ønsker at forbinde til.

For at tænde for lyset tryk på tænd / sluk-ikonet 

Som standardfarve er Lantern S sat op til varm gul. For at aktivere tryk 

Andre forudindstillede farver kan aktiveres ved at trykke på farveikonet



Eller tryk på en farve i farvehjulet for at aktivere den farve, du foretrækker

Brug skyderen



til at indstille lysintensiteten

LUXLight menuen har følgende forudindstillede funktioner:

- **Spa Light.** Spa lysterapi. Tryk på ikonet Spa light og det indstillede lysprogram starter. Lyset skifter mellem forskellige farver og lysintensitet ændres op og ned i et forprogrammeret mønster.
- **Sunrise.** Tryk på Sunrise ikonet og det indstillede lysprogram starter. Lysintensitet starter fra laveste intensitet og inden for 30 minutter stiger det til maksimum lysintensitet.
- **Breathing.** Tryk på ikonet Breathing og det indstillede lysprogram starter. Skifter mellem laveste intensitet og maksimal intensitet.
- **Random.** Tryk på Random ikonet og det indstillede lysprogram starter. Farver og intensitet skifter tilfældigt.
- **Candle Light.** Tryk på ikonet Candle Light for at starte funktionen der imiterer et stearinlys.
- **Timer.** I Timer-funktionen kan du programmere On/Off tid for alle lysfunktioner såsom Spa Light, Sunrise, Breathing, Random eller bare hvilken som helst farve og intensitet, du foretrækker.

For at programmere timerfunktionen tryk på Timer ikonet og tryk + Indstil ønskede tidspunkt. Vælg om kun én gang eller hver ugedag. Tryk Set up for at komme til Lys meny Vælg farve, intensitet eller en af de forudindstillede programmer og tryk på Done. Du vil nu igen se den tid, du har indstillet. Tryk på Done. I menuen Timer vises nu Off tid.

Maksimalt 5 timer programmeringer.

9. Navngivning af Lantern S. Du kan navngive dine enheder i menuen. Tryk på tandhjulet øverst til højre. Tryk på "Name" og skriv det navn du ønsker enheden skal hedde.
10. Du kan lave dine egne lysgrupper med to eller flere enheder i menuen Under My device. Tryk på + ikonet og herefter Light group. Nu er der oprettet en ny gruppe under my device som hedder "New group". Tryk på ikonet og herefter på tandhjulet øverst til højre. Tryk på "Lights" og vælg de enheder der skal være tilknyttet gruppen. Herefter styres de valgte enheder via gruppen samlet.
11. For at Logge af, gå da til Settings. Tryk på Quit. Systemet vil gemme kon-tonavn og logge af. Erase password and quit. Systemet vil slette den ind stillede LUXX konto og logge af.
12. Har du glemt dit kon-tonavn, slet da konto og start forfra. Tryk og hold i 10 sekunder på tænd / sluk knappen under bunden af Lantern. Dette sletter alle konti, og du kan nu oprette en ny konto til enheden ved at starte fra punkt 5 i manualen.
13. Problemløsning.
Hvis enheden ikke fungerer korrekt, enten efter installation, normal brug, eller på anden måde tryk og hold i 10 sekunder på tænd / sluk knappen under bunden af Lantern S. Dermed slettes forbindelsen fra enheden til en konto, og du kan nu oprette en ny konto til enheden eller genoprette forbindelsen til en konto ved at starte fra punkt 5 i manualen.

VIGTIGT! Hvis batteriet er løbet helt tør for strøm skal du oplade batteriet før brug.

14. For at slette en enhed fra en konto gå til Settings, og tryk på Devise management. Find den enhed du vil slette fra kontoen og slide til venstre. Tryk Delete.

WELCOME

You have made an excellent choice with the purchase of this quality NORDIC D'LUXX Lantern S. The product has been manufactured to the highest standards of performance, design and quality. We hope you will enjoy the product.

Design by 365° NORTH

The beautiful Danish designed NORDIC D'LUXX Lantern S have almost unlimited usage possibilities, both indoor and outdoor. Lantern S is available with light and APP Control and with light only.

NORDIC D'LUXX Lantern S has built in light and is the obvious choice to be used on the terrace, balcony or everywhere indoor. You can adjust the light and color tones or use the preprogrammed light settings in the APP. Further on/off timing can be set by using the timer-function.

Both light and sound in Lantern S Light & APP Control are controlled very simple by an APP on your smartphone, no matter IOS or Android.

Lantern S has built in lithium batteries and can be used both wireless and on the move.

WARNINGS

- This appliance is for household, indoor and outdoor use only
- The Lantern S is IP65 approved and can be used outdoor according to IP65 specifications
- The adapter is IP44 approved and can be used according to IP44 specifications. If used outdoor be sure to protect against water according to IP44 standard
- Please do not use or store the unit in high temperature or hazardous location.
See the general specification

- Please do not submerge the unit into water, as this will ruin the product
- The unit comes with a rechargeable battery, so please do not throw or put it in a fire to avoid explosion
- The warranty for this product is invalid if the product has been tampered, repaired or modified with in any way
- If Lantern S is used without the jack from adapter inserted, remember to insert the included rubber plug into the Charger input to prevent water damage
- We recommend that the Lantern S is stored inside during winter time
- Silicone plug under base must be in place in order to keep water out

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Read, keep and follow all instructions
- Do not use the product for any purpose other than its intended use
- Do not charge the unit with other unsuitable AC/DC power adaptor, it may cause damage to the unit
- Stop using the unit and switch of the unit immediately, if you find any over- heating situation, strange noise and strange working performance during use
- Do not drop the unit on floor / ground, as the unit could be damaged and broken
- Do not use abrasive cleaning solvents to clean the unit. Use a damp cloth for wiping the product
- Do not place the unit in high temperature, as it will result in an explosion

WARRANTY AND COMPLAINT

In the event that the purchase you have made is faulty, please contact us on sales@nordicdluxx.dk for immediate assistance. Faulty product claims made within the warranty period will be repaired or replaced free of charge provided that you have satisfactory proof of purchase. Warranty period B2B 6 months, retail 2 years. However, be aware that the warranty will become null and void if the product is found to have been deliberately damaged, misused or disassembled. As the Lantern S is partly handmade small variations might occur in the surface structure and colour, this is normal and is not considered as a product failure. As for the leather strap small variations in colour and surface may occur, this is normal and is not considered as a product failure. When the light is on, shadows from inside of the speaker are visible. This is not a product failure.


GENERAL SPECIFICATIONS:

- Indoor and outdoor use
- 2700 K LED Warm White and RGB light 20.000 Hours lifetime
- Rechargeable Lithium battery
- Adapter for charging
- APP control for smart phone IOS or Android
- Long lasting fracture resistant LLDPE plastic
- Weather resistant
- UV resistant
- Operating temperature – 20 °C to 40 °C
- Water resistant IP65, adapter IP44
- Leather carry handle
- Transmission distance up to 10 meter depending on environment

PRODUCT SPECIFICATIONS:

Lantern S with light & APP Control


- Diameter 10 cm
- Height 9 cm
- Weight 0,150 kg
- Adapter DC 5V/1A
- Bluetooth V 4.0
- Rechargeable 500 mAh Lithium battery
- Light time at 50% brightness on full charged battery app 24 hours
100% brightness app 14 hours
- Charging time up to 3 hours
- LED 4 x 1 W (RGB W)



USER GUIDE

Before use, please remember to tighten the stainless screws for the leather strap, as they can be loose after transport.

Please show patience when connecting through the app to the Lantern S. For connection, the device search for all open connections in the area. This may take up to a few minutes.

1. Download the NORDIC D'LUXX app from Apple Store (IOS) or Google Play (Android) depending on your smart phone solution and install the app. 
2. Plug in the adaptor and charge over 12 hours. It is important for the lifetime of the battery. Now you are ready to start getting to know your NORDIC D'LUXX Lantern S.
3. First press and hold for 10 seconds the ON/OFF key below the base until the light starts blinking and stops again. Now the Lantern S is reset and ready for you to make your own and private NORDIC D'LUXX set up.
4. Login and set up of your NORDIC D'LUXX account. Add name by your own choice, use 1- 16 digits / characters for your account name. Enter account name of your choice. Press Log on

Confirm choice of account name by typing the same account name again.
Press OK


5. Connect to Lantern S: Make sure your Bluetooth connection is ON. Go to My device page. Press + Press the Light icon and you enter the New device page and the system starts searching for available Lanterns..
6. When device code "example 0000300100038315" is shown on screen press the Icon to connect. The system will now bind the Flowerpot to your account and configure the Lantern automatically.
7. Go back to My device page and refresh by dragging your finger down on the screen and release.
You will now see an orange icon. Orange mean you are connected. The grey icon means you are not connected.

The device code will also be visible under Devise management. You will find this, by pressing “settings” in the bottom right corner. All your available device codes will be shown here.

For saving power, device will disconnect if not used for some time. The icon of devise will turn grey and go into sleep mode. Reconnect by dragging your finger down on the screen and release. Once connected the icon turns orange again. If you are having trouble reconnecting, please close the app and restart.


8. To use the Light function, press the icon of the Lantern you want to operate. You now enter the LUXLight Menu

To turn of the light, press the On/Off icon 

As standard colour the Lantern S is set up for warm yellow. To activate press 

Other preset colours can be activated by pressing to colour icons



Or press any colour in the colour wheel to activate the colour you prefer
Use the slide bar icon  to set light intensity

The LUXLight menu has following preset functions:

- **Spa Light.** Spa light therapy. Press the Spa Light icon and preset light program will start. The light changes between different colours and light intensity changes up and down in a pre-programmed pattern.

- **Sunrise.** Press the Sunrise icon and the preset light program will start. Light intensity starts from lowest intensity and within 30 minutes increases to maximum light intensity.
- **Breathing.** Press the Breathing icon and the preset light program will start. Light changes between lowest intensity and maximum intensity over and over again.
- **Random.** Press the Random icon and the preset light program starts. Colours and intensity changes randomly.
- **Candle Light.** Press the icon Candle Light to start the function that imitates a burning candle.
- **Timer.** In the Timer function you can program On/Off time for all light function of the App such as Spa Light, Sunrise, Breathing, Random or just any colour and intensity you prefer.

To program timer function press Timer icon and + Set requested time. Choose if only once or every weekday on the sliding bar. Press Set up to enter Light menu. Choose colour, intensity or one of the preset programs and press Done. You will now again see the time you set. Press Done. In the Timer menu the On time is now displayed. To enter Off time press + Enter Off time and press Set up. In Set up menu press Off icon (Icon turn grey when in Off mode) Press Done. You will now again see the time you set. Press Done. In the Timer menu the Off time is now displayed.

Maximum 5 sets of timer.

9. Naming your Lantern. You can name your Lantern in the menu of each Lantern. Press the wheel in the upper right corner. Press "name" and write the name you want to give the device. Press "done".

10. Light groups. You can make your own light groups with two or more Lantern in the menu under My devices. Press the + icon and hereafter Light group. Now a new group has been created under My Device called “New group”. Press the icon and hereafter on the wheel in the upper right corner. Press “Lights” and choose which devices you want to associate in the group. After that, the selected devices are controlled via the app together.

11. Log out. Go to settings.
Press Quit. The system will keep the preset account name and just logout.

Erase password and quit. The system will erase the preset LUXX account and logout.

12. Forgot your account name? Delete account and start over.
Press and hold for 10 seconds the On/Off key under the base of the Lantern
This deletes all accounts and you can now create a new account to the Lantern starting with instruction number 5 and onwards.

13. Trouble shooting.
If the Lantern does not work properly, either after installing, normal use, or in any other way then press and hold for 10 seconds the On/Off key under the base of the Lantern. This delete the connection from the Lantern to an account and you can now create a new account to the Lantern or reconnect to an existing account starting with instruction number 5 and onwards.

IMPORTANT NOTICE: When using battery only and battery totally run out of power you need to charge the battery as specified hereafter before use in order not to decrease the lifetime of the battery.

14. In order to delete a Lantern from an account go to Settings page and press Devis management. Locate the Lantern you want to delete from the account and slide to the left. Press Delete.

HERZLICH WILLKOMMEN

Mit der NORDIC D'LUXX Lantern S Light & APP Control haben Sie eine ausgezeichnete Wahl getroffen. Das Produkt ist nach höchstens Leistungs-, Design- und Qualitätsstandards gefertigt. Wir hoffen, dass Sie viel Freude an Ihrem Produkt haben werden.

Design by 365° NORTH

Die Anwendungsmöglichkeiten der eleganten NORDIC D'LUXX Lantern S in dänischem Design sind fast unendlich, sowohl im Außen- wie im Innenbereich. Lantern S wird in zwei Modellen angeboten: mit Licht bzw. mit Licht und APP Control. NORDIC D'LUXX Lantern S Light & APP Control mit integrierter Beleuchtung eignet sich hervorragend für Terrassen, Balkons oder für den Innenbereich. Die Leuchtstärke und die Farbe sind variabel. Ferner kann die Beleuchtung in der App vorprogrammiert werden. Über die Timerfunktion lassen sich Ein- und Ausschaltzeitpunkte einstellen.

Die Beleuchtung der Lantern S Light & APP Control wird ganz einfach über eine App auf Ihrem Smartphone (IOS oder Android) gesteuert.

Das Produkt hat eine integrierte Lithiumbatterie; das ermöglicht kabellosen Betrieb, z. B. unterwegs.

WARNUNGEN

- Dieses Gerät ist für den privaten Gebrauch im Innen- und Außenbereich konzipiert.
- Die Lantern S ist IP65-klassifiziert, Anwendung im Außenbereich gemäß IP65.
- Der Adapter ist IP44-klassifiziert, Anwendung gemäß IP44. Wird der Adapter außen verwendet, bitte sicherstellen, dass er gemäß IP44-Standard spritzwassergeschützt ist.
- Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen – siehe allgemeine Spezifikationen.
- Die Garantie für dieses Produkt entfällt, wenn es in irgendeiner Weise manipuliert, repariert oder modifiziert worden ist.

- Wird die Lantern S ohne Adapter verwendet, stöpseln Sie bitte den mitgelieferten Gummistecker in die Ladebuchse, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
- Wir empfehlen, dass das Produkt innen überwintert.
- Damit das Gerät seine Wasserdichtigkeit behält, darf der Silikonpfropfen unten nicht entfernt werden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie die Anweisungen, folgen Sie ihnen und heben Sie sie für den späteren Gebrauch auf.
- Verwenden Sie das Produkt nicht für andere Zwecke als vorgesehen.
- Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Adapter aufgeladen werden, da andere Stromquellen das Produkt beschädigen können.
- Bei Überhitzung, Fremdgeräuschen oder reduzierter Leistung während des Gebrauchs soll der Gebrauch des Produkts unverzüglich eingestellt werden.
- Vermeiden Sie, dass das Gerät herunterfällt und dadurch beschädigt wird. Verwenden Sie für die Reinigung keine starken Reinigungsmittel. Wischen Sie das Produkt mit einem leicht feuchten Lappen ab.
- Stellen Sie das Gerät nicht in Räumen mit hohen Temperaturen auf und nicht in die Nähe von offenen Flammen. Es besteht Explosionsgefahr.

GARANTIE UND REKLAMATION

Ist das Produkt defekt, schreiben Sie bitte an sales@nordicluxx.dk. Wir werden Ihnen umgehend helfen. Produkte, die innerhalb der Garantiezeit defekt werden, werden kostenlos repariert oder ersetzt. Voraussetzung ist ein Kaufbeleg. Die Garantiezeit BtB beträgt 6 Monate, Einzelhandel 2 Jahre. Bitte beachten Sie Jedoch, dass die Garantie entfällt, falls sich herausstellt, dass das Produkt bewusst beschädigt, missbraucht oder zerlegt worden ist.

Da das Produkt teilweise in Handarbeit gefertigt worden ist, können kleine Variationen in der Oberfläche vorkommen. Dies ist normal und ist kein Produktionsfehler.

Das gleiche gilt für den Lederriemens, wo Farb- und Oberflächenvariationen vorkommen können. Sie sind normal und sind keine Produktionsfehler.


ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN:

- Für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich
- 2700K LED warmweiß und RGB-Beleuchtung. 20.000 Std. Lebensdauer
- Akku Lithiumbatterie
- Adapter zum Aufladen
- APP Control für Smartphone (IOS oder Android)
- Bruchstabiler und langlebiger LLDPE-Kunststoff
- Witterungsbeständig
- UV-beständig
- Betriebstemperatur - 20° C bis 40° C
- Wasserdicht IP65, Adapter IP44
- Trageriemens aus Leder
- Übertragung bis zu 10 m, umgebungsabhängig

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:

Lantern S mit Beleuchtung und & APP Control

- Durchmesser 10 cm
- Höhe 9 cm
- Gewicht 0,150 kg
- Adapter DC 5V/1A
- Bluetooth V 4.0
- 500 mAh Akku Lithiumbatterie
- Leuchtdauer bei 50% Leuchtstärke und vollständig geladenem Akku ca. 24 Stunden, bei 100 % Leuchtstärke ca. 14 Stunden
- Aufladen des Akkus 3 Stunden
- LED 4 x 1 W (RGB W)

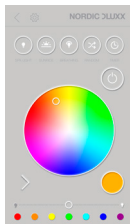

GEBRAUCHSANWEISUNG

Bitte spannen Sie vor dem Gebrauch die rostfreien Schrauben am Lederriemen, da diese sich während des Transports gelöst haben können.


Seien Sie geduldig beim Gebrauch der Lantern S-App. Sobald die Verbindung hergestellt ist, sucht das Gerät alle offenen Verbindungen in der Umgebung. Dies kann einige Minuten in Anspruch nehmen.

1. Laden Sie die NORDIC D'LUXX-App vom Apple Store (IOS) oder von Google Play (Android) (je nach Smartphone) und installieren Sie sie.
2. Schließen Sie den Adapter an und laden Sie das Gerät 4 Stunden lang auf – das ist wichtig für die Lebensdauer des Akkus. Jetzt können Sie Ihre NORDIC D'LUXX Lantern S in Gebrauch nehmen.
3. Drücken Sie zunächst den ON/OFF-Knopf auf der Unterseite und halten Sie ihn 10 Sekunden lang gedrückt, bis das Licht blinkt und wieder stoppt. Jetzt ist das Produkt zurückgesetzt und Sie können Ihr eigenes NORDIC D'LUXX-Konto einrichten.

4. Melden Sie sich an und richten Sie Ihr NORDIC D'LUXX-Konto ein. Wählen Sie einen Namen (1-16 Ziffern bzw. Zeichen). Geben Sie den Kontonamen ein und drücken sie auf Log on. Bestätigen Sie die Wahl des Kontonamens, indem Sie den Kontonamen erneut eingeben. Drücken Sie auf OK.
5. Anschluss an die Lantern S: Bitte vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Verbindung Ihres Telefons hergestellt ist. Gehen Sie zur Seite My device. Drücken Sie 2 Mal auf das Symbol Light, so gelangen Sie zur Seite New device. Das System sucht nun automatisch nach verfügbaren Lantern
6. Wenn der Einheitscode "eksempel 0000300100038315" auf dem Display erscheint, drücken Sie auf das Symbol, um eine Verbindung zum Gerät herzustellen. Das System wird nun automatisch eine Verbindung zwischen Ihrem Konto und der gewählten Lantern S herstellen.
7. Gehen Sie zurück zur Seite My device, indem Sie auf die Mitte des Displays drücken. Aktualisieren Sie das Gerät, indem Sie den Finger auf dem Display von oben nach unten wischen, und entfernen Sie Ihren Finger. Nun erscheint ein orangefarbenes Symbol. Orange bedeutet, dass Ihr Gerät erkannt wurde. Grau bedeutet, dass Ihr Gerät nicht erkannt wurde. Der Einheitscode ist ebenfalls auf der Seite Device management zu sehen. Hier werden alle Ihre verfügbaren Geräte angezeigt. Um Strom zu sparen, schalten die Geräte sich nach einiger Zeit automatisch ab. Das Symbol des jeweiligen Geräts wechselt zu grau und geht in den Ruhemodus. Schließen Sie das Gerät an, indem Sie den Finger auf dem Display von oben nach unten wischen, und entfernen Sie Ihren Finger. Das Symbol wechselt zu orange, wenn die Verbindung wieder hergestellt ist. Falls Sie Probleme bei der Wiederherstellung der Verbindung haben, schließen Sie die App und öffnen Sie sie erneut.

8. Für die Beleuchtungssteuerfunktion drücken Sie auf das Symbol des Produkts, zu der eine Verbindung hergestellt werden soll.

Um die Beleuchtung einzuschalten, drücken Sie auf das ON/OFF-Symbol. 

Die Lantern S ist standardmäßig auf warmes Gelb eingestellt. Zum Aktivieren x drücken. 

Sie können andere voreingestellte Farben wählen, indem Sie auf das jeweilige Farbsymbol drücken

Oder drücken Sie auf eine Farbe im Farbrad, um Ihre bevorzugte Farbe zu wählen.



Die Beleuchtungsintensität stellen  Sie mit Hilfe des Schiebers X ein.

Das LUXLight-Menü hat folgende voreingestellte Funktionen:

- **Spa Light.** Spa Lichttherapie. Drücken Sie auf das Symbol Spa light. Jetzt startet das eingestellte Beleuchtungsprogramm. Das Licht wechselt zwischen verschiedenen Farben und die Beleuchtungsintensität ändert sich nach einem vorprogrammierten Muster.
- **Sunrise.** Drücken Sie auf das Symbol Sunrise. Jetzt startet das eingestellte Beleuchtungsprogramm. Die Beleuchtungsintensität steigt im Laufe von 30 Minuten von Minimum auf Maximum.
- **Breathing.** Drücken Sie auf das Symbol Breathing. Jetzt startet das eingestellte Beleuchtungsprogramm. Es wechselt zwischen niedrigster und höchster Beleuchtungsintensität.

- **Random.** Drücken Sie auf das Symbol Random. Jetzt startet das eingestellte Beleuchtungsprogramm. Farben und Intensität wechseln nach dem Zufallsprinzip.
- **Candle Light.** Drücken Sie auf das Symbol Candle Light. Jetzt startet die Kerzenlicht-Beleuchtung.
- **Timer.** Mit der Timerfunktion können Sie ON/OFF-Zeiten für alle Beleuchtungsfunktionen wählen (Spa Light, Sunrise, Breathing, Random) oder die von Ihnen gewünschte Farbe und Intensität.

Um die Timerfunktion zu programmieren, drücken Sie auf das Timersymbol und stellen Sie den gewünschten Zeitpunkt ein. Wählen Sie einmalige Einstellung oder jeden Wochentag. Drücken Sie Setup, um zum Beleuchtungsmenü, zur Farbwahl oder zu einem der voreingestellten Programme zu gelangen, und drücken Sie Done. Jetzt erscheint wieder die von Ihnen eingestellte Zeit. Drücken Sie Done. Im Menü Timer wird die OFF-Zeit angezeigt.

Maximal 5 Timerprogrammierungen sind möglich.

9. Benennung der Lantern S. Sie können Ihrem Gerät im Menü einen Namen geben. Drücken Sie auf das Zahnrad ganz oben rechts. Drücken Sie auf Name und geben Sie den gewünschten Namen ein.
10. Im Menü My device können Sie Ihre eigene Beleuchtungsgruppe mit zwei oder noch mehr Geräten einrichten. Drücken Sie auf das + Symbol und danach auf Light group. Jetzt ist unter My device eine neue Gruppe mit dem Namen New group eingerichtet worden. Drücken Sie auf das Symbol und danach auf das Zahnrad ganz oben rechts. Drücken Sie auf Lights und wählen Sie die Geräte, die zur Gruppe gehören sollen. Jetzt werden die gewählten Geräte über die Gruppe gemeinsam gesteuert.

11. Um auszuloggen, gehen Sie zu Settings. Drücken Sie auf Quit. Das System wird den Kontonamen speichern und ausloggen.

Passwort löschen und ausloggen. Das System wird das eingerichtete LUXX-Konto löschen und ausloggen.

12. Falls Sie Ihren Kontonamen vergessen haben, löschen Sie das Konto und beginnen Sie von vorn. Drücken Sie zunächst den ON/OFF-Knopf auf der Unterseite und halten Sie ihn 10 Sekunden lang gedrückt. So löschen Sie alle Konten und Sie können jetzt ein neues Konto für Ihr Gerät einrichten, indem Sie den Anweisungen ab Punkt 5 folgen.
13. Problemlösung. Falls das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, entweder nach der Installation, bei normalem Gebrauch oder sonst wie, drücken Sie zunächst den ON/OFF-Knopf auf der Unterseite und halten Sie ihn 10 Sekunden lang gedrückt. So löschen Sie die Verbindung zwischen Gerät und Konto. Sie können jetzt ein neues Konto für Ihr Gerät einrichten, indem Sie den Anweisungen ab Punkt 5 folgen.

WICHTIG! Falls der Akku ganz leerläuft, muss er vor dem Gebrauch aufgeladen werden.

14. Um ein Gerät von einem Konto zu löschen, gehen Sie zu Settings und drücken Sie auf Device management. Wählen Sie das Gerät, das Sie löschen möchten, und wischen Sie mit dem Finger von rechts nach links Drücken Sie auf delete.

WELKOM

Met de aankoop van deze NORDIC D'LUXX lantaarn S hebt u een excellente keuze gemaakt. Het product is gefabriceerd volgens de hoogste normen van kwaliteit, ontwerp en prestatie. Wij hopen dat u veel plezier heeft met het product.

Design by 365° NORTH

De mogelijkheden voor deze mooie NORDIC D'LUXX Lantaarn S van Deens ontwerp zijn nagenoeg onbeperkt, zowel voor binnen als buiten. De lantaarn S is beschikbaar met licht- en App-besturing en enkel met lichtbesturing.

De NORDIC D'LUXX lantaarn S lamp heeft geïntegreerd licht en is de logische keuze voor het gebruik op het terras, balkon of op elke plek binnen. U kunt de licht- en kleurnuances aanpassen of gebruik maken van de vooraf geprogrammeerde instellingen via de App. Ook heeft de lamp een timerfunctie voor in- en uitschakelen.

Zowel het licht als het geluid in de licht- en App-besturing van de lantaarn S worden heel gemakkelijke geregeld via een App op uw smartphone, om het even of hij op IOS of Android werkt.

De lantaarn S heeft ingebouwde lithiumbatterijen en kan draadloos worden bediend en verplaatst.

WAARSCHUWINGEN

- Dit apparaat is enkel voor huishoudelijk gebruik binnen en buiten
De lantaarn S is goedgekeurd overeenkomstig IP65 en kan buiten worden gebruikt volgens de IP65-specificaties
- De adapter is goedgekeurd overeenkomstig IP44 en kan worden gebruikt volgens de IP44-specificaties. Indien de lantaarn buiten wordt gebruikt, zorg dan dat hij beschermd wordt tegen water overeenkomstig de IP44-norm

Gebruik het apparaat niet bij hoge temperaturen en bewaar het niet op gevaarlijke locaties. Zie de algemene specificatie

- Dompel het apparaat niet onder in water, omdat dit het apparaat onbruikbaar zal maken
 - Het apparaat wordt met een oplaadbare batterij geleverd, dus werp of gooi het niet in het vuur om explosie te vermijden
 - De garantie van dit product is ongeldig als hier op enigerlei wijze aan geknoeid is of als het gerepareerd of gewijzigd wordt
- Als de lantaarn S gebruikt wordt zonder dat de stekker van de adapter is ingestoken, zorg dan dat de bijgeleverde rubber stekker in de oplader steekt om schade door water te voorkomen
- We bevelen aan om de lantaarn S binnen te bewaren gedurende de winter
 - De siliconen stekker moet goed op zijn plaats zitten onder de voet om het water te weren

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Lees en bewaar alle veiligheidsinstructies en volg deze op
- Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan waar het voor bedoeld is
- Gebruik het apparaat niet met een andere ongeschikte AC/DC-adapter. Dit kan het apparaat beschadigen
- Stop met het gebruik van het apparaat en schakel het onmiddellijk uit ingeval van een situatie van oververhitting, vreemd geluid of een eigenaardige prestatie tijdens het gebruik
- Laat het apparaat niet op de vloer/grond vallen want het kan beschadigd raken of breken
- Gebruik geen schurende schoonmaakproducten om het product te reinigen. Gebruik een vochtige doek om het vuil af te vegen
- Plaats het apparaat niet op een plek met hoge temperaturen, omdat dit tot explosie zal leiden

GARANTIE EN KLACHTENPROCEDURE

In het geval dat u een defect ontdekt bij de aankoop van uw product, neem dan voor onmiddellijke assistentie contact met ons op via isales@nordicdluxx.dk. Klachten binnen de garantieperiode voor defecte producten zullen worden behandeld en het product zal gratis worden gerepareerd of vervangen, op voorwaarde dat u een bewijs van aankoop van het product overlegt. Garantieperiode B2B 6 maanden, detailhandel 2 jaar. Wees er echter van bewust dat de garantie ongeldig wordt als het product met opzet beschadigd, onjuist gebruikt of uit elkaar gehaald is. Omdat de lantaarn S voor een deel met de hand is gemaakt, kunnen er kleine variaties optreden in de oppervlaktestructuur. Dit is normaal en wordt niet als een productfout gezien. Ook de leren band kan kleine variaties van kleur en oppervlakte tonen; dit is normaal en wordt niet als een productfout gezien. Als de lamp aan is, zijn er schaduwen binnen de speaker zichtbaar. Dit is niet een productfout.


ALGEMENE SPECIFICATIES:

- Gebruik binnen en buiten
- 2700 K LED-lamp warmwit RGB-licht levensduur 20.000 uur
- Oplaadbare lithiumbatterij
- Adapter voor opladen
- APP-besturing voor smartphone IOS of Android
- LLDPE-plastic langdurig resistent tegen breken
- Weersbestendig
- UV-bestendig
- Temperatuurbereik – 20 °C tot 40 °C
- Waterdicht IP65, adapter IP44
- Leren handvat om mee te dragen
- Stralingsbereik tot 10 meter naargelang de omgeving

PRODUCTSPECIFICATIES:

Lantaarn S met lamp- en App-besturing

- Diameter 10 cm
- Hoogte 9 cm
- Gewicht 0,150 kg
- Adapter DC 5V/1A
- Bluetooth V 4.0
- Oplaadbare 500 mAh lithiumbatterij
- Lichtduur bij 50% helderheid met volle geladen batterij-app 24 uur 100% helderheid-app 14 uur
- Oplaaftijd tot 3 uur
- LED 4 x 1 W (RGB W)

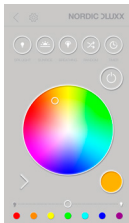

GEbruikersGIDS

Alvorens het product te gebruiken dient u de roestvrij stalen schroeven van de leren band goed te hebben aangedraaid. Ze kunnen namelijk los gaan zitten tijdens het transport.

Wees geduldig als u de app met de lantaarn S wilt verbinden. Het apparaat zoekt naar alle openstaande verbindingen in het gebied om op aan te sluiten. Dit kan een paar minuten duren.

1. Download de NORDIC D'LUXX app vanuit de Apple Store (IOS) of Google Play (Android), naargelang de oplossing van uw smartphone en installeer de app. 
2. Steek de adapter in en laad hem 12 uur lang op. Dit is belangrijk voor de levensduur van de batterij. Nu bent u klaar om uw NORDIC D'LUXX lantaarn S te starten.
3. Druk op de AAN/UIT toets onderop de lamp en houd hem 10 seconden lang ingedrukt, totdat het lampje gaat knipperen en weer stopt. Nu is de lantaarn S gereset en klaar voor uw eigen instelling van uw persoonlijke NORDIC D'LUXX.
4. Aanmelden en instellen van uw NORDIC D'LUXX account. Voer een naam naar keuze in. Gebruik voor uw account een naam van 1 - 16 cijfers/tekens. Voer de naam van uw keuze in. Druk op Aanmelden. Bevestig de gekozen accountnaam door dezelfde naam opnieuw in te voeren. Druk op OK
5. Verbinding maken met de lantaarn S: Zorg dat uw Bluetooth-verbinding is ingeschakeld. Ga naar de pagina My Device (Mijn apparaat). Druk hierop + druk op het lamp-pictogram om de pagina New Device (Nieuw apparaat) in te gaan. Nu gaat het systeem naar beschikbare lantaarns zoeken.
6. Als de apparaatuurcode "voorbeeld 0000300100038315" op het scherm wordt getoond, drukt u op het pictogram om verbinding te maken. Het systeem zal de bloempot nu aan uw account koppelen en de lantaarn automatisch configureren.


7. Ga terug naar de pagina My Device (Mijn apparaat) en vernieuw de pagina door met uw vinger naar beneden op het scherm te slepen en dan los te laten. U ziet nu een oranje pictogram. Oranje betekent dat u verbonden bent. Het grijze pictogram betekent dat u niet verbonden bent.

De apparaatcode zal ook zichtbaar zijn onder Device Management (Apparaatbeheer). U zult dit zien als u klikt op „settings“ (instellingen) in de hoek rechtsonder. Al uw beschikbare apparaatcodes worden hier getoond.

Om energie te sparen, zal uw apparaat zijn uitgeschakeld als u het een poosje niet gebruikt. De pictogrammen van het apparaat worden grijs. Maak opnieuw verbinding door met uw vinger naar beneden op het scherm te slepen en dan los te laten. Na verbinding te hebben gemaakt, wordt het pictogram weer oranje. Als u problemen hebt om opnieuw verbinding te maken, sluit dan de app en start hem opnieuw.

8. Om de lampfunctie te gebruiken, drukt u op het pictogram van de lantaarn die u wilt bedienen. Nu voert u het menu LUXLight in

Om de lamp uit te schakelen, drukt u op het Aan/Uit pictogram 

De lantaarn S is standaard ingesteld op warmgeel. Om dit te activeren, drukt u op 

Andere vooraf ingestelde kleuren kunnen geactiveerd worden door op de kleuren-pictogrammen te drukken



Of druk op een kleur in het kleurenwiel om de gewenste kleur te activeren

Gebruik het schuifbalkpictogram  om de lichtintensiteit in te stellen

Het LUXXLight-menu heeft de volgende vooraf ingestelde functies:

- **Spa-licht.** Spa-lichtbehandeling. Druk op het Spa-lichtpictogram en het vooraf ingestelde lichtprogramma start nu. De lichtwisselingen tussen de verschillende kleuren en lichtintensiteit worden sterker en minder sterk via een vooraf geprogrammeerd patroon.
- **Sunrise** (Zonsopgang). Druk op het Sunrise-pictogram en het vooraf ingestelde lichtprogramma start nu. De lichtintensiteit begint met de laagste intensiteit en bereikt de maximale intensiteit binnen 30 minuten.
- **Breathing** (Beademing). Druk op het pictogram Breathing (Beademing) en het vooraf ingestelde lichtprogramma start nu. Het licht wisselt continu tussen de laagste en de maximale intensiteit.
- **Random** (Willekeurig). Druk op het Random-pictogram en het vooraf ingestelde lichtprogramma start nu. De kleuren en intensiteit wisselen elkaar willekeurig af.
- **Candle Light** (Kaarslicht). Druk op het pictogram Candlelight (Kaarslicht) om de functie te starten die een brandende kaars nabootst.
- **Timer.** Met de Timer-functie kunt u via het programma de tijd voor alle licht-functies van de App in- en uitschakelen (On/Off), zoals voor Spa-licht, Sunrise, Breathing, Random of voor elke kleur en intensiteit die u wenst.

Om de timer-functie te programmeren, drukt u op het pictogram Timer + gewenste tijd instellen. Kies op de schuifbalk als dit maar één keer is, of elke dag van de week. Druk op Set up (instellen) om het lichtmenu in te gaan. Kies de kleur, intensiteit of een van de vooraf ingestelde programma's en druk op Done (Klaar). Nu ziet u opnieuw de ingestelde tijd. Druk op Done (Klaar). In het Timer menu wordt nu de tijd dat de lamp is ingeschakeld weergegeven. Om de tijd dat de lamp is uitgeschakeld in te voeren, druk op + Enter Off tijd en druk op Set up (instellen). In het instellingenmenu (Set up), drukt u op het pictogram Off (het pictogram wordt grijs in de Uit-stand), druk op Done Klaar).

Nu ziet u opnieuw de ingestelde tijd. Druk op Done (Klaar). In het Timer-menu wordt nu de tijd dat de lamp is ingeschakeld weergegeven.

Maximaal 5 timer-instellingen.

9. Uw lantaarn een naam geven. U kunt uw lantaarn een naam geven in het menu van elke lantaarn. Druk op het wiel in de hoek rechtsboven. Druk op "naam" en schrijf de naam op die u aan het apparaat wilt geven. Druk op „done“ (klaar).
10. Lichtgroepen. U kunt uw eigen lichtgroepen maken met twee of meer lantaarns in het menu onder My devices (Mijn apparaten). Druk op het +pictogram en dan op Light group (lichtgroep). Nu is er een nieuwe groep aangemaakt onder My Device (Mijn apparaat) onder de naam „New Group“ (Nieuw groep). Druk op het pictogram en dan op het wiel in de hoek rechtsboven. Druk op „Lights“ (Lampen) en kies welke apparaten u in de groep wilt associëren. Daarna worden de geselecteerde apparaten samen bestuurd via de app.
11. Afmelden. Ga naar instellingen. Druk op Quit (Uitgaan). Het systeem bewaart de vooraf ingestelde accountnaam en u hoeft zich alleen maar af te melden. Wis het wachtwoord en ga uit het programma. Het systeem zal de vooraf ingestelde LUXX account verwijderen en uitloggen.
12. Uw accountnaam vergeten? Verwijder de account en begin opnieuw. Druk 10 seconden lang op de Aan/Uit toets onderop de lantaarn. Hierdoor worden alle accounts verwijderd en kunt u een nieuwe account aanmaken voor de lantaarn, die begint bij het instructienummer 5 enzovoort.

13. Problemen en oplossingen. Als de lantaarn niet goed werkt na het installeren of bij normaal gebruik, of op enige andere manier, druk dan 10 seconden lang op de Aan/Uit toets onderop de lantaarn. Dit verwijdert de verbinding van de lantaarn met een account, zodat u een nieuwe account voor de lantaarn kunt aanmaken of met een bestaande account opnieuw kunt verbinden, waarbij u met instructienummer 5 en verder start.

BELANGRIJKE MEDEDELING: Als de lamp alleen gebruikt wordt als hij op de batterij werkt, en de batterij leegloopt, dan moet u hem opladen zoals hierna wordt gespecificeerd, zodat de levensduur van de batterij niet minder wordt.

14. Om een lantaarn van een account te verwijderen, gaat u naar de pagina Settings (Instellingen) en drukt u op Device management (Apparatenbeheer). Zoek naar de lantaarn die u van de account wilt verwijderen en schuif naar links. Druk op Delete (Verwijderen).

DISPOSAL



Batteries, electrical and electronic equipment (EEE) contain materials, parts and substances, which can be dangerous to the environment and harmful to human health if waste of electrical and electronic equipment (WEEE) are not disposed of correctly.

Batteries, electrical and electronic equipment, which are marked with the WEEE logo (as shown on left) should not be thrown away with your household waste. Contact your Local Authority Waste Disposal Department, as they will be able to provide details of the recycling options available in your area.



Battery Safety:

Do not burn. Risk of explosion. Do not recharge non-rechargeable batteries.

If swallowed seek immediately medical advice. Ensure correct polarity. If not used for extended period remove battery.



The Packaging material is partly recyclable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly way by bringing it to a public collection centre.

NORDIC D'LUXX[®]

LANTERN

Input: 5V/1A



RoHS

NORDIC D'LUXX

Volmersgade 6

DK-7100 Vejle

www.nordicdluxx.dk

sales@nordicdluxx.dk

Made in PRC. Batch number 1202